

デジタルビデオカメラ _{型名} GR-DF590

取扱説明書

お買い上げありがとうございます。


で使用のまえに

この取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。 特に「使用上のご注意」(P.4) と 「安全上のご注意」(P.94) は、

必ずお読みください。

[本機の製造年は、本体底面に

表示されています。1

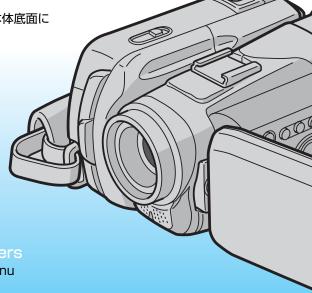

For English Users

To change the Menu indications etc. to

English, see page 25.

(本体画面の表示などを英語に変えるには、P.25 をご覧ください。)




もくじ


はじめに ●使用上のご注意	・ムービーを見る30頭出しの位置を指定する31一覧から頭出しする32・静止画をカードに撮る34・静止画を見る35続けて再生する36一覧で表示する36・動画をカードに撮る37・動画を見る38一覧で表示する38テレビで見る39
準備する • 付属品を取り付ける	もっと撮る • 撮影効果を演出する40
ショルダーストラップを 取り付ける16 グリップベルトを調節する16 レンズキャップを取り付ける17 リモコンを準備する17	●マニュアル撮影をする
●電源を準備する	明るさを補正する
テープを入れる20 カードを入れる21 ・時計をあわせる22 ・画面を準備する24	●映像に変化をつける48 静止画効果を入れる48 スローモーション効果を入れる49 その他の効果を入れる49
液晶画面を使う24 ファインダーを使う24 For English Users25	編集する いろいろな編集50ダビングする52
すぐ使う 撮影・再生の基本操作26電源を入れる26テープ/カードを選ぶ27ムービーを撮る28大きく/広く撮る29	接続する

4	i	ř	

映像を追加する5/	●フルオート/静止画撮影
音声を追加する58	メニュー 76
●カードにコピーする59	●撮影・再生日時 / 表示メニュー 78
静止画としてコピーする59	●ビデオ再生モードメニュー 80
動画としてコピーする60	●システムメニュー82
●静止画や動画を削除する61	
静止画を削除する61	困ったときは
動画を削除する62	→ 故障かなと思ったら84
●カードの整理63	○こんな表示がでたら 90
●パソコンに接続する65	して70%表別のでたり90
USB ケーブルで接続する65	その他
ファイルをパソコンに	.
コピーする66	●安全上のご注意94
USB ケーブルを取りはずす67	●保証とアフターサービス 98
ムービーをパソコンに取り込む69	●仕様100
	他社製品の登録商標と商標に
設定する	ついて105
●メニューを表示する70	●さくいん106
▼ノーユーで衣小りる/∪	

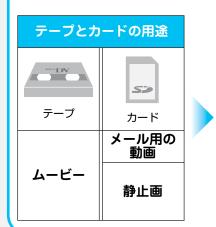

撮影のメニュー......71 再生や編集のメニュー.....71 撮影効果メニュー......72 マニュアルメニュー......74

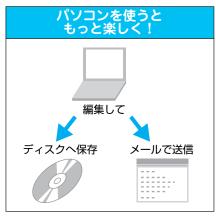

使用上のご注意

このビデオカメラについて

- DV 方式です。ほかの方式や従来式のビデオとは 互換性がありません。
- 電源 (バッテリーや AC アダプター) をはずすときは、必ず電源を切ってください。 動作中にはずすと、テープやカードの損傷や誤動作の原因となります。
- ●使わないときは、電源を切ってください。入れたままだと表面が温かくなります。
- 長期間使わない場合は、テープを取り出し、電源を切り、バッテリーを取りはずしてください。 ときどき電源を入れて、動作を点検してください。
- ●次のような場所に置かないでください。
 - ·晴天時の閉め切った車内など、高温になる場所。
 - ・直射日光が当たる場所。
 - ・ゴムまたはプラスチック製品に 接触する場所。

液晶画面について

- ●表面を強く押したり強い衝撃を与えないでください。傷がついたり、割れたりする場合があります。
- 小さく光る点 (赤・青・緑) や黒い点は故障ではありません。

テープやカードには記録されません。





著作権について

●録画・録音したビデオは個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

0000

●鑑賞・興行・展示物など、 個人として楽しむ目的でも 撮影を制限している場合が あるので、ご注意ください。

その他

テープとメモリーカードについて

- ◆ 次のマークがあるものを使ってください。テープは Mini DY 、カードは S MultimediaCard
- 曲げたり、落としたり、強い力、衝撃、振動を与えないでください。
- 湿気が少なく、カビの発生しない場所に保管してください。
- カードの金属部分を触らないでください。
- ※ 不具合により正常に動作しないことがあります。内容の補償はご容赦ください。

バッテリー(充電式電池)について

- 小型で高容量のリチウムイオンバッテリーです。
- 低温 (10 ℃以下) では、使用できる時間が短くなったり、動作しないことがあります。

冬場の屋外などでは、バッテリーをポケットに入れるなど温かくしてから取り付けます。カイロなどに直接ふれないよう、ご注意ください。

- 長期間保管するときは、バッテリーの劣化を防ぐため、次の操作で使いきってください。さらに、半年に1回程度充電し、再び使いきってから保管してください。
 - 1)テープを入れずに、電源スイッチを「撮影」にあわせる。 2)電源が自動的に切れるまで待ち、バッテリーを取りはずす。
- 使わないときは、バッテリー残量が減るのを防ぐため、必ず取りはずしてください。
- 取りはずしたバッテリーは、バッテリーキャップを取り付け、約15~25 ℃の乾燥したところに保管してください。
- バッテリーを処分する際は、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。 安全のため、バッテリーキャップを取り付けるか、端子部にセロハンテープ などを貼ってください。
 - ・お問い合わせ:小形二次電池再資源化推進センター http://www.jbrc.com/
 - ※見られない場合は、裏表紙のお客様ご相談センターへ



美しい環境維持にあなたも一役。リサイクルに協力しましょう。 で使用済みの電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へ ご持参ください。

Li-ion

はじめにお確かめください

付属品

万が一、不足品がございましたら、お買い上げ店、またはサービス窓口にお問いあわせください。



別売アクセサリー


詳しくはカタログをご覧ください。

バッテリーパック	BN-VF714
バッテリーパック	BN-VF733
バッテリーキット	VU-V840KIT
バッテリーキット	VU-V856KIT
バッテリーチャージャー	AA-VF7
DC コード	VC-VBN800

DV ケーブル	VC-VDV204
DV 動画編集パック	GV-DV1500
PC カードアダプター	CU-V51
フロッピーディスクアダプター	CU-V41
USB リーダー / ライター	CU-V70

接続時のノイズをおさえるために


コードやケーブルをお使いの場合は、フェライトコアを必ず取り付けてください。本機と外部機器を接続したときに発生するノイズを軽減できます。

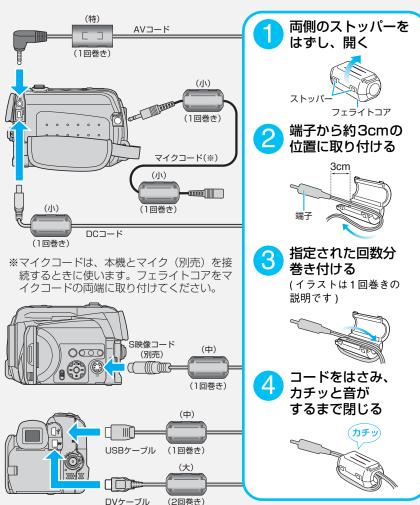


(別売)

各部のなまえ


左側面

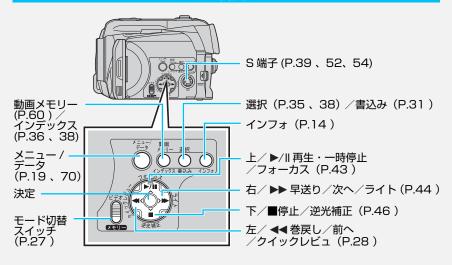


上面

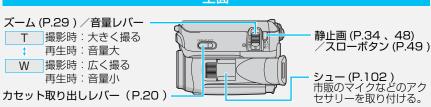


正面

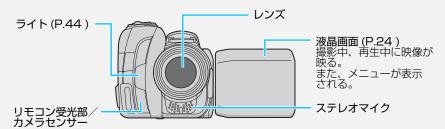


背面

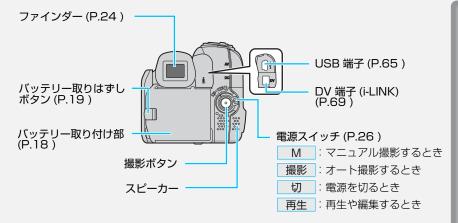


右側面

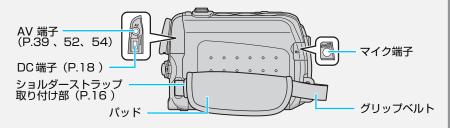

底面

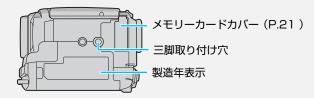




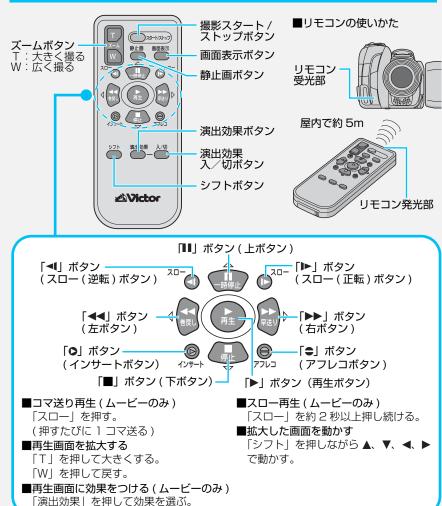


お知らせ ●角度によっては操作できない場合があります。受光部に直射日光や照明の 強い光が当たると、誤作動したり、動作しないことがあります。

画面表示の見かた。撮影時


すべての撮影に共通

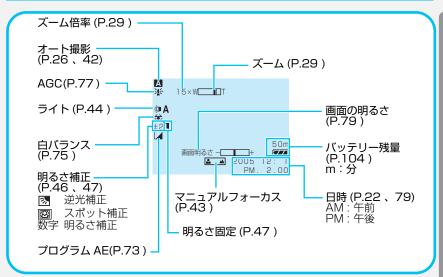


ムービー撮影 「ビデオ」に設定

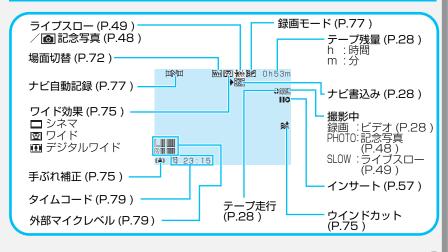

静止画撮影 「メモリー」に設定

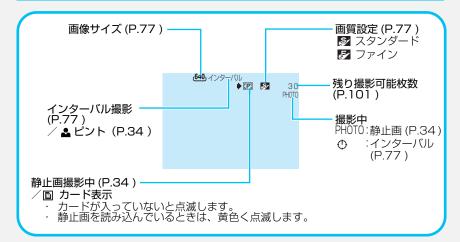


動画撮影 「メモリー」に設定

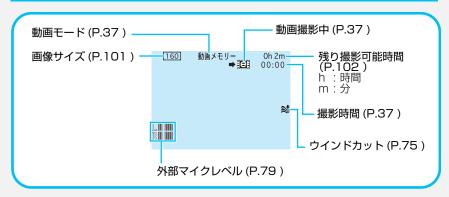

その

画面表示の見かた(再生時)

ムービー再生 「ビデオ」に設定

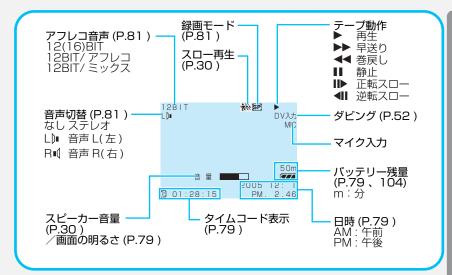


■日付などの表示を消すには

メニューで次のように設定する (P.79)。

- ・画面表示切替:「切」または「モニター」
- ・日時表示 :「切」
- ・タイムコード: 「切」

静止画再生 「メモリー」に設定

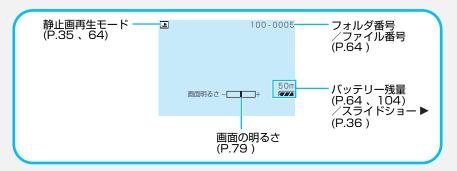

動画再生 「メモリー」に設定



■日付などの表示を消すには インフォボタン(P.8)を押す。もう一度押すと、元の画面に戻る。

日常のお手入れ/海外で使うときは

お手入れのまえに、バッテリーと AC アダプターを取りはずしてください。

- ●乾いた柔らかい布などで汚れを拭き取る。
- ●汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤を浸して固く絞った布で拭き、 乾いた布で水分を拭き取る。

本体

- ご注意 ●ベンジンやシンナーは使わない。損傷や故障の原因になり ます。
 - ●化学ぞうきんや洗剤を使う場合は、製品の注意書きに従う。
 - ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしない。

レンズ・ 液晶画面 ●市販のレンズブロワーでホコリを落とし、市販のクリーニングクロス などで汚れを拭く。汚れたまま放置しておくと、カビ発生などの原因 になります。

本機は海外でも、ACアダプターを使ってバッテリーを充電したり、コンセン トから直接電源を確保できます。ただし、コンセントの形状は国によって異な りますので、変換プラグが必要です。

訪問国にあった変換プラグをご用意ください



次の訪問国では、現地のテレビでも再生できます

映像・音声入力端子付きテレビが必要です。詳しくは「テレビで見る」(P.39) をご覧ください。

)*	ゝ	ソ	IJ	沠	三
<u>+</u>	一				

■エクアドル ■キューバ ■韓国

■コスタリカ ■トリニダード・トバコ
■ドミニカ

■ミクロネシア

■バハマ

■フィリピン ■ペルー

■バミューダ ■プエルトリコ

■コロンビア

■ホンジュラス **■**ミャンマー

■エルサルバドル

■グァテマラ ■スリナム

■ニカラグア

■バルバドス ■米領サモア

■ボリビア

■パナマ ■ベネズエラ

■カナダ

■グアム

■ハイチ

■メキシコ


■台湾

■チリ

15


準備する 1 付属品を取り付ける

ショルダーストラップを取り付ける

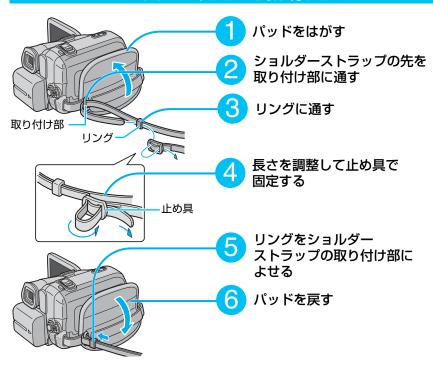


グリップベルトを調節する

軽くにぎって安定するように調節しておくと、長時間でも楽に撮影できます。

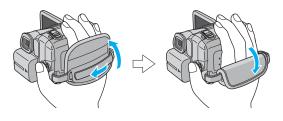

レンズキャップを取り付ける

撮影しないときは、レンズの保護のために取り付けます。

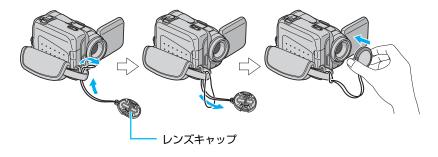

■撮影するときは




リモコンを準備する

リモコンから絶縁シートを引き出す。




■電池を入れ替えるときは つまみを押して引き出し、新しいボタン電池に入れ替える。

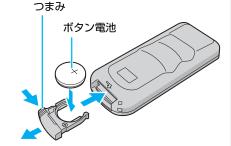

^{準備する} 2 電源を準備する


バッテリーを取り付ける

最初にバッテリーパック (バッテリー)を取り付けてください。

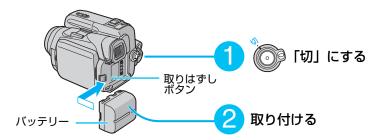

AC アダプターで充電する

AC アダプターを取り付けて、撮影のまえにバッテリーを充電してください。

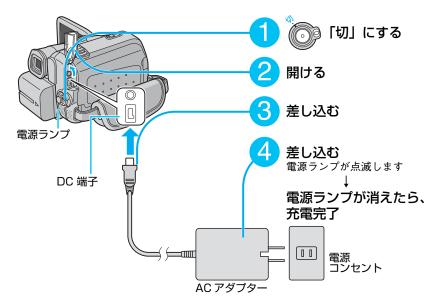

■バッテリーを取りはずすには

「バッテリーを取り付ける」の手順 1 のあと、取りはずしボタンを押したまま、逆の動作で取りはずす。

■充電が終わったら

AC アダプターをビデオカメラと電源コンセントから抜く。

■自宅で使うときなどは

AC アダプターを取り付けると、バッテリーの残量を気にせずに使うことができる。

■充電時間の目安

「充電時間の目安」(P.103)

バッテリー残量を調べる

1

「切」にする


<u>→</u>液晶画面を開ける

🦳 ・ ファインダーで確認するときは、液晶画面を閉じる

3

バッテリー残量と撮影可能 時間を表示する

- ・ 約3秒間表示します。
- ・メニューボタンを約2秒間押し 続けると、約15秒間表示しま す。

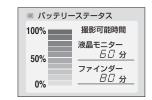

■通信エラーと表示されたときは

- ・メニューボタンを何度か押してみる。
- ・電源 (バッテリーと AC アダプター) を取りはずし、再び取り付け、メニューボタンを押してみる。

それでも通信エラーと表示されるときは、お買い上げ店またはビクターサービス窓口 にお問い合わせください。

■より正しいバッテリー残量を得るには

バッテリー残量を正しく表示していないと思ったときは、バッテリーをいったん満充電にしてから使い切り、改めて充電する。

ただし、高温 / 低温で長時間使ったバッテリーや、何度も充電を繰り返したバッテ リーでは、この操作を行ってもバッテリー残量を正しく表示できないことがあります。


お知らせ ●撮影可能時間は目安です。30 分以上の場合は 10 分単位、30 分以内の場合は 5 分単位の表示になります。

準備する 3 テープとカードを入れる

テープを入れる

高画質の動画(以下、ムービー)を撮影するには、ミニ DV カセットテープ(以下、テープ)を使います。


- **準備** ●バッテリーを取り付ける (P.18)
 - AC アダプターで充電する (P.18)

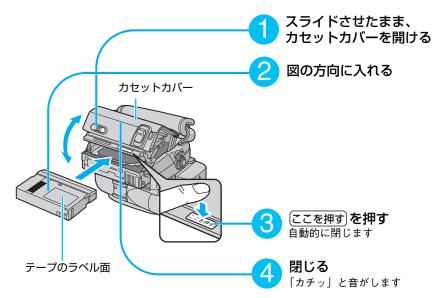

■テープを取り出すには 手順1のあと、テープを取り出し、手順3と手順4を行う。

カードを入れる


静止画を撮影するには、SDメモリーカードやマルチメディアカード(以下、カードと総称)を使います。

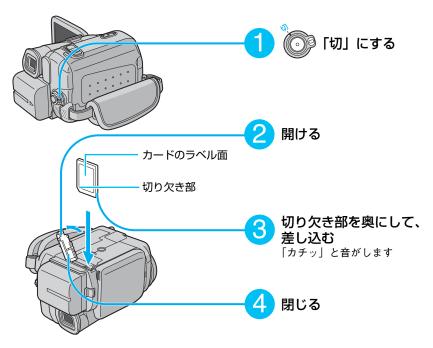

- ■カードを取り出すには 手順 2 のあと、カードを「カチッ」と音がするまで押し込み、取り出す。
- ■新しく買ったカードを使うには はじめて使用するときは、「フォーマット」(P.64)が必要です。

準備する 4. 時計をあわせる

お買い上げ時に年月日と時刻表示を設定してください。 海外旅行の際には、現地の日時に設定することをお勧めします。

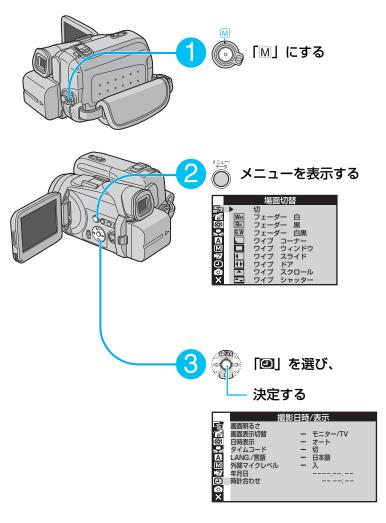




「年月日時計合わせ」を 選び、

決定する 西暦が反転します



西暦を正しく設定し、

決定する

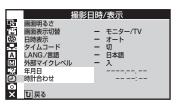

		撮影日時/表示
- 5		
値		
629		
2		
Δ		
M		
-X	年月日	2006. 1. 1
2	時計合わせ	AM12:00
0		
Ø X		



月日と時計の順に 同様に設定し、

決定する



「**1** 戻る」を選び、

2回決定する 撮影画面に戻ります

	撮影日時/表示				
-2	画面明るさ				
Œ	画面表示切替		モニター/TV		
689	日時表示	_	オート		
1 24	タイムコード	_	切		
Α	LANG./言語	_	日本語		
M	外部マイクレベル	_	٨		
-X	年月日		2006. 1. 2		
<u>e</u>	時計合わせ		PM 2:50		
×⊙©炎国巨仏器副内	A				
X	tu 戻る				

お知らせ)●時刻を設定しても「日時を設定して下さい」と表示され続けるときは、時 計用の内蔵電池が消耗しています。お買い上げの販売店、または最寄りの ビクターサービス窓口へご連絡ください。

画面を準備する

液晶画面を使う

ファインダーと比べて、映像や表示内容が大きくて見やすい特徴があります。




■画面の明るさを調節するには 「画面明るさ」(P.79)

■自分を撮るには 液晶画面を開いたあと、図の方向へ 180 度回す。元に戻すときは、逆の方向へ回す。

ファインダーを使う

周りが明るすぎて液晶画面が見えにくいときや、バッテリーの消耗を防ぎたい ときに使います。

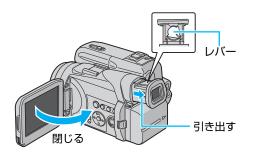


- ■文字にピントがあっていない ときは ファインダーをのぞきながらレ バーを動かし、文字がはっきり見 えたとてろで止める。
- ■画面の明るさを調節するには 「画面明るさ」(P.79)
- お知らせ ●液晶画面を開いてファインダーを引き出している場合、液晶画面のみ表示されます。液晶画面を消してファインダーを表示させるには、メニューの「優先設定」を「ファインダー」に設定します (P.83)。


その

For English Users

To change the Menu indications etc. to English.

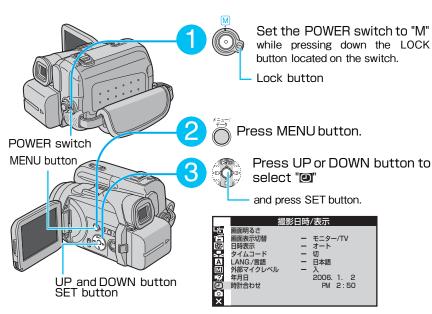



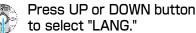

and press SET button.





Press UP or DOWN button to select "ENGLISH"

and press SET button. The Menu indication changes to ENGLISH.






Press SET button twice.

The Menu screen closes.

すぐ使う 1 撮影・再生の基本操作

撮影・再生・編集など、すべての場面に共通する操作です。以降のページでは、 これらの操作説明を 準備 として省略する場合があります。

電源を入れる電源スイッチ

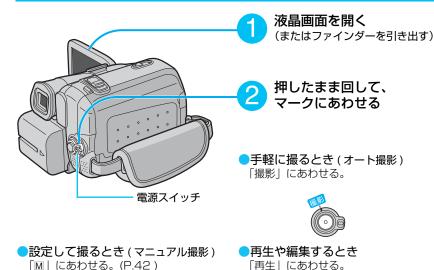

M




■電源を切るには 電源スイッチを回して、「切」にあわせる。



(お知らせ) ●電源スイッチが「撮影」や「M」のときは、液晶画面の開閉やファインダーの出し入れで、電源の入/切ができます (クイックパワーオフ)。

テープ/カードを選ぶ モード切替スイッチ

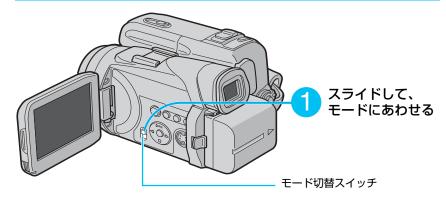

▲ムービーを撮るとき/見るとき 「ビデオ」にあわせる。



静止画や動画を撮るとき/見るとき 「メモリー」にあわせる。



すぐ使う 2 ムービーを撮る

準 備 ●電源スイッチ : 「撮影」または「M」

● 干ード切替スイッチ:「ビデオ」 クイックレビューボタン 撮影を始める **SP** 0h18m 撮影中表示 テープ残量(0時間18分) 撮影を終える

停止表示

#Xトップ

SP 0h18m

■頭出し位置を指定するには

モード切替スイッチ

停止中に書込みボタン (P.8) を押す。または、メニューで「ナビ」を設定して自動的 に記録する (P.77)。

■続きから撮るには

ブランクサーチする (P.81)。

■撮影のまえに直前のムービーを確かめるには


クイックレビューボタン (◀◀) を押す。数秒分のテープが巻戻って再生され、再生が終 わると元の状態に戻る。

- お知らせ)●節電とテープ保護のため、操作せずに約5分経つと電源が自動的に切れま す。撮影を再開するには、電源スイッチを動かすか、液晶画面を一度閉じ て再び開きます。
 - ●テープ残量が表示されるまで、撮影開始から約10秒かかります。

大きく/広く撮る ズーム

被写体を大きくしたり(望遠:T)、撮影する範囲を広くしたり(広角:W)、 撮影中に自由に調節できます。

- **準備** ●電源スイッチ : 「撮影」または「M」
 - ●モード切替スイッチ:「ビデオ」または「メモリー」

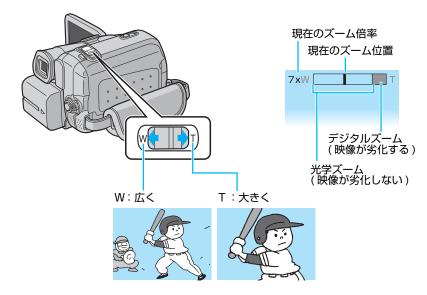

■接写するには

W 側いっぱいまで動かす。被写体に約5cmまで接近できます。

■デジタルズームを使わずに撮るには

メニューで「ズーム」を「15倍」に設定する(P.77)。


■静止画を撮るときは

光学ズーム (15 倍まで) のみを使って撮影できます。

すぐ使う 3 ムービーを見る

準備 ●電源スイッチ : 「再生」

●モード切替スイッチ:「ビデオ」

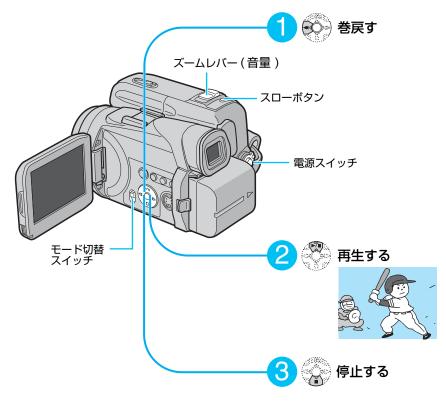

- ■スピーカーの音量を調節するには ズームレバーを動かす。
- ■スローモーション効果を楽しむには メニューで「静止画 / スロー」を「スロー」に設定し (P.77)、再生時にスローボタン を押すと、約 1.5 秒間、1/4 倍速のスローモーションで再生する。

頭出しの位置を指定する ナビ書込み

ナビ機能で頭出しをするには、頭出し位置 (ナビ画像)を指定する必要があります。ナビ画像はカード内に記録されますので、テープとカードは必ず同じ組み合わせでお使いください。



再生する

2頭出し位置にする映像が表示されたら、





■誤って指定したときは ナビ画像を削除する (P.32)。


一覧から頭出しする。ナビ

書き込んだナビ画像の一覧から再生したい場面を選ぶだけで、簡単に頭出しができます。



再生を停止する



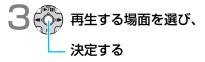



■一覧表示を終えるには インデックスボタンを押す。

頭出しの位置指定を消すナビ画像削除

不要となったナビ画像を削除します。削除したナビ画像は、元に戻せません。



メニューを表示する

20

「ᡂ」を選び、

決定する

3 「ナビ画像削除」を選び、 決定する

4 「画像選択」を選び、 決定する

5 削除するナビ画像を選ぶ











■削除を終えるには

手順 6 で「戻る」を選んで決定し、「団 戻る」を選んで決定し、終了アイコン (▼) を選んでメニューを消す。

■テープのナビ画像をすべて削除するには

手順3で「テープ選択」を選んで決定し、「する」を選んで決定する。

■ナビ画像をすべて削除するには


手順3で「すべて」を選んで決定し、「する」を選んで決定する。

お知らせ ●削除中にカードを取り出したり、電源を切らないでください。故障の原因となります。

すぐ使う 4 |静止画をカードに撮る

準 備 ●電源スイッチ : 「撮影」または「M」

● 干ード切替スイッチ: 「メ干リー」

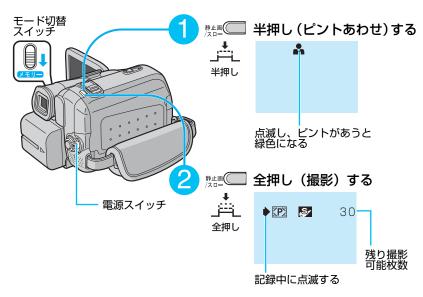


- ■撮った静止画をすぐ見るには 電源スイッチを「再生」にする。
- ■より多く撮るには 画質や画像サイズを変更する (P.77)。
- ■ズームするには ズームレバーを動かす (P.29)。
- ■定期的に静止画を撮るには インターバル撮影する(P.77)。

- お知らせ 節電のため、操作せずに約5分経つと電源が自動的に切れます。撮影を再開 するには、電源スイッチを動かすか、液晶画面を一度閉じて再び開きます。
 - ■撮影可能枚数は、お使いのカードの容量や、静止画の画質やサイズによっ て変わります (P.101)。
 - ●静止画は、付属の USB ケーブルを使ってパソコンに取り込むことができ ます (P.65)。インターバルショットについては、別冊の『取扱説明書 イ ンストール編』をご覧ください。


すぐ使う 5 静止画を見る

準 備 ●電源スイッチ : 「再生」

●モード切替スイッチ: 「メモリー」

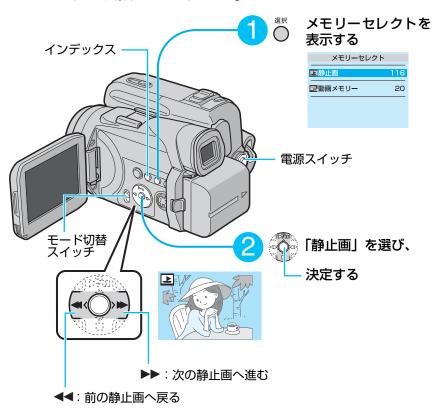

続けて再生する スライドショー

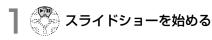

2 停止する

■逆方向に再生するには スライドショーの再生中に「◀◀」ボタンを押す。

一覧で表示する インデックス

【 ○ インデックスを表示する





すぐ使う


動画をカードに撮る

カードに動画を撮影できます。パソコンに取り込んでメールで送る用途に適し ています。

準備

●雷源スイッチ : 「撮影」または「M」

●干ード切替スイッチ: 「メ干リー」

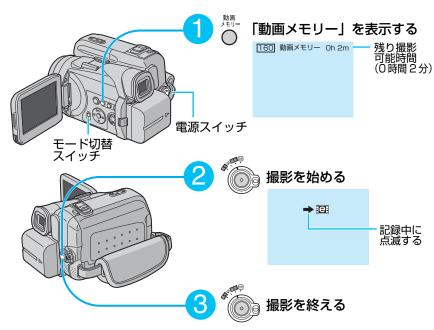

■ムービー撮影に戻すには

動画メモリーボタンを押して、「動画メモリー」の表示を消す。


- お知らせ)●残り撮影可能時間がなくなった場合は、自動的に撮影を停止します。画面 の表示にご注意ください。
 - ●動画は、付属の USB ケーブルを使ってパソコンに取り込むことができま す (P.65)。
 - ●画像サイズは 160 × 120 ドットで撮影されます。
 - ■1回の記録時間は最大3分です。

動画を見る すぐ使う




準 備 ● 電源スイッチ : 「再生」

●モード切替スイッチ: 「メモリー」

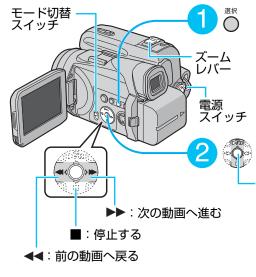

メモリーセレクトを表示する

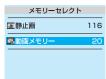

「動画メモリー」を選び、

決定する







再生する

- ■スピーカーの音量を調節するには ズームレバーを動かす。
- ■停止するには 停止ボタン(■)を押す。

一覧で表示する。インデックス





】 ○ インデックスを表示する




静止画を選び、決定する



すぐ使う \\ テレビで見る

準備

●テレビの表示を、ビデオカメラを接続した外部入力(ビデオ 1、ビデオ 2 など)にあわせる

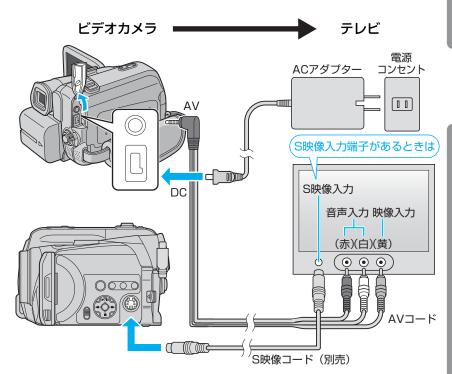

■再生するには

ビデオカメラで見るときと同じ操作で 再生する。ムービー (P.30)、静止画 (P.35)、動画 (P.38)。

■日付などを表示するには

メニューで「画面表示切替」を設定する (P.79)。

お知らせ)●お使いのテレビの説明書もあわせてご覧ください。

もっと撮る

撮影効果を演出する

マニュアル撮影 (P.42) では、目的やシーンにあわせて撮影できます。効果の種類や設定方法については、「撮影効果メニュー」(P.72) をご覧ください。

始まりにひと工夫!


ワイプインで映像が登場 「**ワイプ:ウインドウ**」

スポーツには!

動きは速くてもハッキリ撮れる 「スポーツ」



6秒間の静止映像を入れて 「静止画効果」(P.48)

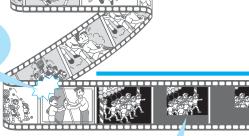



色々な効果を 液晶画面で見るには デモモードが便利! (P.83)

終わりにひと工夫!

ワイプアウトで映像も退場 **「ワイプ:コーナー」**

シーンの幕開けは…

フェードインで美しく演出 「フェーダー:白」


スポットライト

照明の中の人物を美しく! 「スポットライト」



違う場面の境目に

続けて撮っても自然につながる 「ワイプ:シャッター」

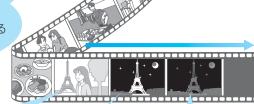

セピア色の思い出

古い映画の雰囲気で… 「セピア」

シーンの幕引きに…


フェードアウトで更けてゆく夜を 「フェーダー:黒」

夜景もキレイ!

自然な映像で 「夜景」

もっと撮る 2 マニュアル撮影をする

ピントを手動で調節したいときや、映像に効果(エフェクト)を加えて撮影し たいときなどは、あらかじめマニュアル撮影に切り替えます。

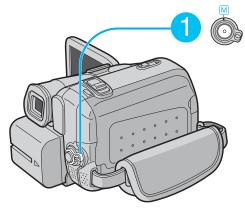

押したまま回して、 「M」にあわせる

「撮影 | から 「M | に切り替えると、 画面からオート撮影アイコンが 消えます



調節または設定する

- ピントを手動であわせる (P.43)
- ・ 暗いところで撮る (P.44)
- 明るさを補正する(P.46)
- ・映像に変化をつける(P.48,72)
- その他を設定する(P.74)

撮影する

- ・ムービーを撮る (P.28)
- ・静止画をカードに撮る (P.34)
- 動画をカードに撮る(P.37)


お知らせ ● 手順 2 の調節および設定は、電源スイッチを「撮影」にあわせると一時的 に解除されます。しかし、電源スイッチを「M」に戻すと、再び同じ条件 で撮影できます。

もっと撮る 🚰 ピントを手動であわせる

通常の自動撮影 (オートフォーカス) でピントがあいにくい場合や、画面端の 被写体にピントをあわせたいときなどに行います。

準 備 ●電源スイッチ : [M]

●モード切替スイッチ: 「ビデオーまたは「メモリー」

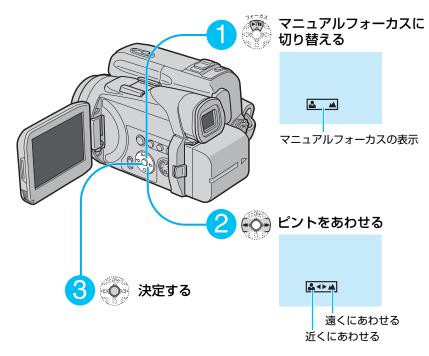

- ■オートフォーカスに戻すには フォーカスボタン (▶/Ⅱ) を押して表示を消す。
- ■ズームするときは 望遠 (T) 側でピントをあわせてから広角 (W) 側にズームすると、ピントがずれない。

_{もっと撮る} 🔼 暗いところで撮る

次の2つの機能は、それぞれを単独で使うことも、併用することもできます。


ライトで照らす

ご注意

●ライトを直視しないでください。特に、小さなお子さまの目に光が直接入 らないようにご注意ください。

準 備 ●電源スイッチ :「撮影」または「M」

●モード切替スイッチ:「ビデオ」または「メモリー」

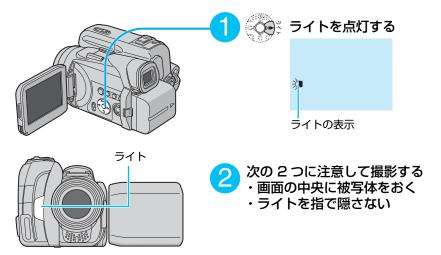

- ■暗いときに自動的に点灯させるには ライトボタン(▶▶)を押して表示を「シ❶A」にする。
- ■ライトを消すには ⇒ が消えるまで、ライトボタン (▶▶) を押す。
- お知らせ)●シャッタースピードが遅くなるためにブレやすくなります。三脚などで固 定することをお勧めします。

ナイトアイを 使う

薄暗いところでは、より多くの光を取り込んで明るく撮影できます。

準 備 ■電源スイッチ : [M]

●モード切替スイッチ:「ビデオ」または「メモリー」

メニューで「ナイトアイ」を 設定する (P.73)



撮影する

- ■明るいときは 表示から「A」が消え、一時的に通常の撮影に戻る。
- ■通常の撮影に戻すには メニューで「ナイトアイ」を設定して 🚾 を消す (P.73)。
- お知らせ)●シャッタースピードが遅くなるためにブレやすくなります。三脚などで固 定することをお勧めします。
 - ●真っ暗な場所では撮影できません。


もっと撮る 5 明るさを補正する

逆光で撮る 逆光補正

被写体の背後から光がさしているとき、被写体が暗くならないようにします。

準備 ●電源スイッチ : [M]

●モード切替スイッチ:「ビデオーまたは「メモリー」

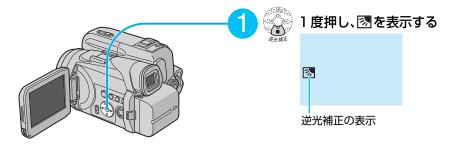

■ 通常の撮影に戻すには


7 や 2 が消えるまで、逆光補正ボタン(■)を押す。

最適な明るさにする スポット補正

逆光補正がうまくいかないときや、画面の一部にあわせて明るさを補正したい ときなどに使います。

準 備 ● 電源スイッチ : 「M」

● モード切替スイッチ: 「ビデオ」または「メモリー」

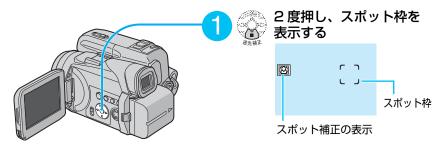



スポット枠を左右に動かして 明るさの基準にする場所を選び、

決定する

■通常の撮影に戻すには

図 や **③** が消えるまで、逆光補正ボタン(■)を押す。

■明るさを固定するには


手順2で決定ボタンを2秒以上押し続け、図の隣に□を表示させる。

手動で明るさを補正する

準 備 ■電源スイッチ : [M]

●モード切替スイッチ:「ビデオ」または「メモリー」

メニューで「明るさ補正」を 「マニュアル」に設定する (P.74)

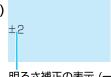

明るさ補正の表示 (-6~+6)



■通常の撮影に戻すには

メニューで「明るさ補正」を「オート」に設定する (P.74)。

■明るさを固定するには

手順2で決定ボタンを2秒以上押し続け、明るさ補正の数値の隣に ■を表示させる。 続いて、もう一度決定ボタンを押し、■を□にする。

もっと撮る 😚 映像に変化をつける


静止画効果を入れる記念写真

ムービーに静止映像を入れて、印象的な写真のような効果を出すことができま す。

準備 ●電源スイッチ : 「撮影」または「M」

● 干ード切替スイッチ:「ビデオ」

メニューで「静止画」を 設定する (P.77)

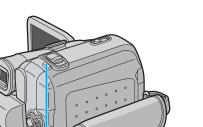

フル



ネガ



ピンナップ



フレーム



撮影する

押した瞬間の画像が、 6秒間、静止したまま 録画されます


- ■連写するには 「静止画」ボタンを押し続ける。
- ■同時にカードにも撮るには メニューで「記録選択」を設定する (P.77)。

スローモーション効果を入れる。ライブスロー

ムービーにスローモーション効果を入れることができます。

準 備 ●電源スイッチ : 「撮影」または「M」

●モード切替スイッチ: 「ビデオ」

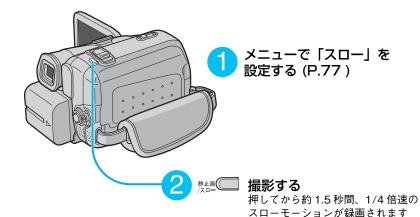


その他の効果を入れる

場面の変わり目でフェードインさせたり(場面切替)、古い写真のようにセピ ア色の映像を撮影したり (プログラム AE)、いろいろな効果を入れることがで きます (P.72、73)。

編集する いろいろな編集

テープに撮影したムービーは、いろいろな方法で編集できます。映像を直接加工したり、ダビングやコピーしたりできます。

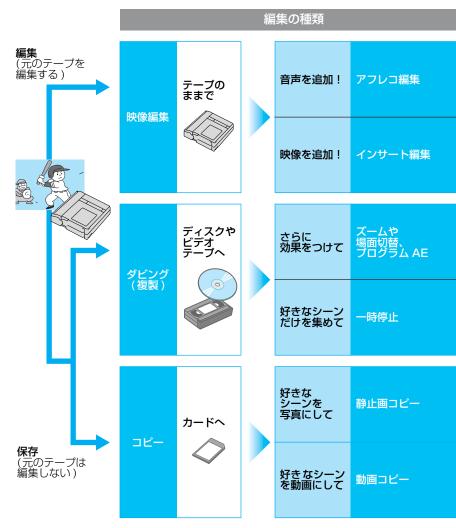




編集する 2 ダビングする

ビデオカメラのテープから、ビデオ機器のディスクやテープへダビング(複製) して保存できます。

接続する

準 備 ●電源スイッチ : 「切」

●モード切替スイッチ:「ビデオ」

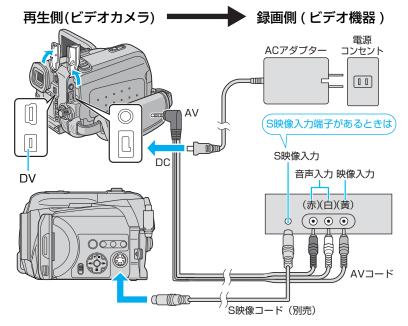

■デジタルダビングするときは

ビデオカメラの DV 端子と、ビデオ機器の DV 入力端子を、DV ケーブル (別売)で接 続する。AV コードは使いません。

デジタルダビングでは、設定した効果やタイムコードはダビングされません。

(お知らせ)●お使いのビデオ機器の説明書もあわせてご覧ください。

ダビング (複製)する

再生側(ビデオカメラ)

録画側(ビデオ機器)

(ビクター製ビデオデッキの場合)



「再生」にする


電源が入ります

●映像に効果をつけるには リモコンの「演出効果」 を押して効果を選ぶ。



再生する

- ●選んだ効果を消すには リモコンの「入/切」を押す。
- 再生画面をズームするには リモコンの「T」(大きく) や「W」(広く)を押す。

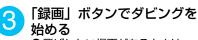

●飛ばしたい場面があるときは 「一時停止」ボタンで止め、 「再生」ボタンで録画を 再開する。



再生を終える



「停止」ボタンでダビングを 終える

■日付などの表示を消すには

手順 1 のあと、メニューで次のように設定する (P.79)。

・画面表示切替:「切」または「モニター」

・日時表示 : 「切」・タイムコード: 「切」

お知らせ ●ビデオカメラで無記録部分や映像の乱れた部分を再生すると、異常な映像が記録されたり、ダビングが停止することがあります。


編集する 3 ビデオ機器から録画する

今までにビデオ機器で録りためたビデオテープやテレビの映像などを、ビデオ カメラのテープに録画できます。

接続する

準 備 ●電源スイッチ : 「切」

●モード切替スイッチ:「ビデオ」

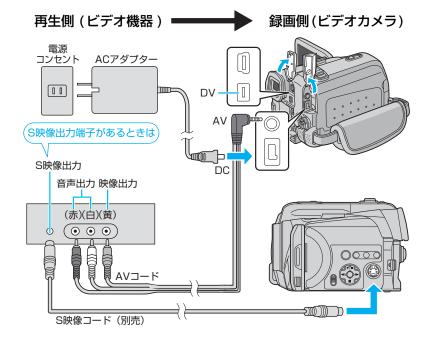

図のように接続する



3メニューで「アナログ入力」を「入」に設定する(P.81)

■デジタルで録画するときは

ビデオカメラの DV 端子と、ビデオ機器の DV 出力端子を、 DV ケーブル (別売) で接続する。 AV コードは使いません。

メニューで「アナログ入力」を「切」に設定する (P.81)。

お知らせ ●お使いのビデオ機器の説明書もあわせてご覧ください。



再生側(ビデオ機器)

録画側(ビデオカメラ)

- 1 電源を入れる 2 録画待機状態にする
- 6 停止する◆ 5 録画を終える
- **お知らせ** ●お使いのビデオ機器などや再生するテープにより、映像が乱れることがあります。
 - ●「アナログ入力」を「入」に設定していると、再生時に映像が乱れることが あります。

編集する 🔼 映像や音声を追加する

追加の準備をする

ムービーに映像や音声を追加するときは、あらかじめ次の操作を行います。

準 備 ▲ ● 電源スイッチ : 「再生」

●モード切替スイッチ:「ビデオ」

●付属のリモコンを用意する

撮影、再生の両方のメニューで 「タイムコード」を「入」に設定 する (P.79)

01:28:15 タイムコード:現在の再生位置 再生する 追加を終える位置まで巻戻す 一時停止し、 タイムコードを紙などに 控える 追加を始める位置まで巻戻す アフレコ編集 -時停止する インサート編集 インサート編集 (P.57) ボタン またはアフレコ編集 (P.58) へ進む

お知らせ ● テープの無記録部分や誤消去防止ツマミが「SAVE」側になっている場合 は、編集できません。

その他


映像を追加する インサート編集

タイトルなど別の場面を、元の映像に上書きして追加できます。

(お知らせ) ●LP モード (P.77) で撮影したムービーには、映像を追加できません。

準備

●追加の準備をする (P.56)

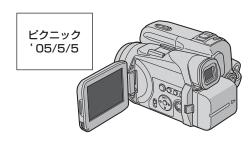

を押したまま、◎を押す 撮影待機になります

SP) IIO 表示

- 🎾 追加する映像を準備する
- 撮影を始める)zs-h/zhvJ)
- タイムコードが控えておいた数値(追加を終える位置)に なるときに、

(スタートストップ) 撮影を終える


- 編集を終える
- ■追加する映像に効果をつけるには メニューで「場面切替」や「プログラム AE」を設定する (P.72)。

音声を追加する アフレコ編集

ナレーションや BGM、効果音などを追加できます。再生時には、元の音声と 追加した音声を選んで再生できます。

(お知らせ) ●LP モードや 16BIT(P.77) で撮影したムービーには、音声を追加できま せん。

準 備 ● 追加の準備をする (P.56)

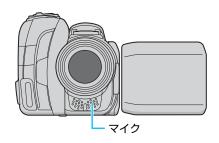



ぶった押したまま、 のを押す 撮影待機になります



- ❷ 録音を始める
- **3** タイムコードが控えておいた数値(追加を終える位置)になるときに、
 - → 録音を終える
- ■追加した音声を聞くには メニューで「アフレコ音声」を「入」または「ミックス」に設定する(P.81)。

カードにコピーする 編集する


静止画としてコピーする

ムービーからお好みの場面を選び、静止画としてカードにコピーします。

準 備 ■電源スイッチ : 「再生」

●モード切替スイッチ:「ビデオ」

メニューで「四→回コピー」を「入」に設定する (P.81)

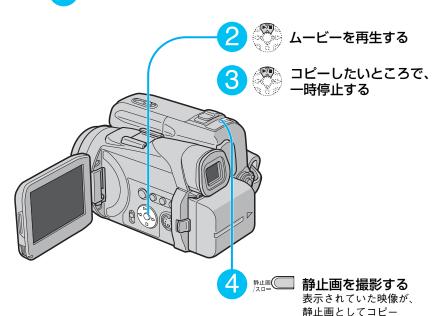

- お知らせ)●コピー後の画像サイズは、640 × 480 ドットです。
 - ●静止画は、付属の USB ケーブルを使ってパソコンに取り込むことができ ます (P.65)。


されます

動画としてコピーする

ムービーからお好みの場面を選び、動画としてカードにコピーします。

準 備 ● 電源スイッチ : 「再生」

● モード切替スイッチ:「ビデオト

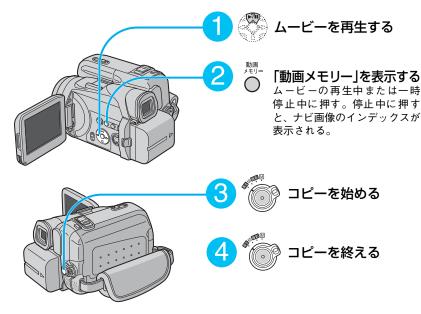

■ムービー再生に戻すには

動画メモリーボタンまたは停止ボタン(■)を押して、「動画メモリー」の表示を消す。

- (お知らせ)●コピー中にスピーカーの音量を変えても、作成される動画の音量は変わり ません。
 - ●コピー後の画像サイズは、160 × 120 ドットです。
 - ●動画は、付属の USB ケーブルを使ってパソコンに取り込むことができま す (P.65)。

編集する 6 静止画

静止画や動画を削除する

カードの容量がいっぱいになったときや、パソコンなどに取り込んで保存した あとは、不要な静止画や動画を削除しましょう。


静止画を削除する

すでに静止画が表示されている場合は、手順1~2を省略できます。

準 備

●電源スイッチ : 「再生」


●モード切替スイッチ: 「メモリー」

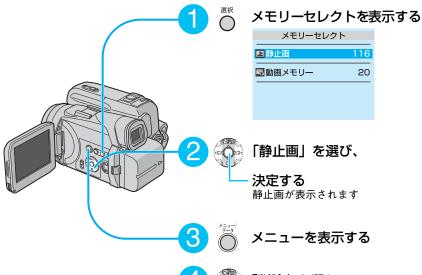




「削除」を選んで、

決定する

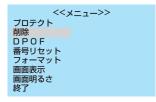

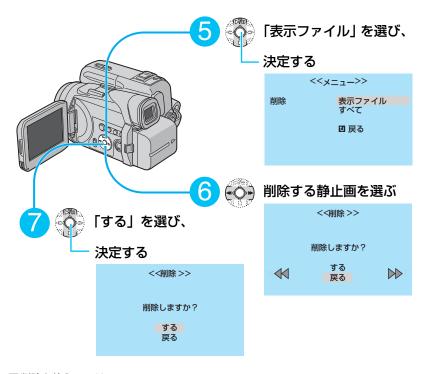

- ■削除を終えるには 手順7で「戻る」を選んで決定し、「終了」を選んで決定する。
- ■すべての静止画を削除するには 手順5で「すべて」を選んで決定し、「する」を選んで決定する。
 - お知らせ ●削除した画像は元には戻りません。削除するまえに、内容をよく確認して ください。
 - ●プロテクト (P.64) された画像は削除できません。プロテクトを解除して から削除してください。

動画を削除する

「静止画を削除する」(P.61)の手順2で、「動画」を選びます。すでに動画が表示されている場合は、手順1~2を省略できます。

編集する 7 カードの整理

準 備

●電源スイッチ : 「再生」

●モード切替スイッチ: 「メモリー」

1

メニューを表示する

2

メニュー項目を選び、

決定する

3 選択肢を選び、

決定する

4 静止画を選ぶ

5 「する」を選び、 決定する <<メニュー>>
プロテクト
削除
DPOF
番号リセット
フォーマット
画面明るさ
終了

<<メニュー>> ブロテクト 表示ファイル すべてブロテクト すべて解除 団 戻る

<<プロテクト>>

プロテクトしますか?

 \forall

する 戻る

<<プロテクト>>

プロテクトしますか?

する 戻る

■操作が終わったら 「戻る」を選んで決定し、「終了」を選んで決定する。

メニュー項目	選択肢と役割
プロテクト	表示ファイル : 表示した画像を保護する、または保護を解除する。
	すべてプロテクト : すべての画像を保護する。
	すべて解除 : すべての画像の保護を解除する。
削除	表示ファイル : 表示した画像を削除する。
	すべて : すべての画像を削除する。
DPOF (静止画のみ)	表示ファイル : 表示した静止画の印刷枚数(最大15枚)を指定する。
	すべて 1 枚 : すべての静止画を 1 枚ずつ印刷するよう指定する。
	リセット : すべての静止画の印刷枚数を O 枚に戻す。
	 DPOF(Digital Print Order Format) 対応のプリンターの場合、カードのなかの指定された静止画を、設定した枚数だけ、自動的に印刷できます。 静止画が 1000 枚以上あると、DPOF を設定できません。
番号リセット	新たにフォルダを作成し、「0001」からはじまるファイル名をつけて記録する。これまでの画像を、これから撮影する画像と区別しやすくなる。
フォーマット	カードのなかにある静止画・動画・頭出しデータをすべて消去する。 ・ 万一、カードの読み書きができなくなるなどの不具合が生じた 場合に、フォーマットすることで機能を回復できることがあり ます。 ・ フォーマットすると、プロテクトしたファイルも消去されます。
画面表示	切 : モード表示(■)、フォルダ番号とファイル番号 (100-0001 など)、バッテリー残量表示 ([▼▼▼]) を表示しない。
	入 : これらを表示する。(お買い上げ時の設定)
画面明るさ	画面の明るさを調節する。

編集する \\ パソコンに接続する

USB ケーブルで接続する

付属の USB ケーブルでパソコンに接続すると、静止画ファイルをパソコンへ コピーできます (P.66)。


ご注意

●Windows 98SE をお使いの場合、あらかじめ適切なドライバーをインストールしてください。ドライバーをインストールするまえに USB ケーブルで接続すると、正常に動作しなくなることがあります。インストールについては、別冊『取扱説明書 インストール編』をご覧ください。

準備

●電源スイッチ : 「再生」

●モード切替スイッチ: 「メモリー」

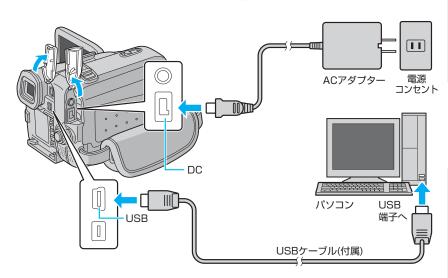

USB ケーブルで接続すると、パソコンの「マイコンピュータ」に、ビデオカメラのカードが「リムーバブルディスク」として表示されます。

※ Macintosh の場合は、「名称未設定」や「No name」などのアイコンがデスクトップにマウントされます。

■動作環境(お使いになれるパソコン)

パソコン : USB 端子を標準装備する機種

OS : Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP

(すべてプリインストール版)

 $Mac OS 9.0.4 \sim 9.2.2$, Mac OS X 10.1.5, $10.2.1 \sim 10.2.8$,

 $10.3.1 \sim 10.3.5$

■パソコンにカードが表示されないときは

マイコンピュータに「リムーバブルディスク」が表示されないときは、設定と接続を確認する (P.88)。

■ビデオチャットするときは (Web カメラ)

Windows XP をお使いの場合は、Windows Messenger を使ってビデオチャットを行えます。詳しくは、Windows Messenger のヘルプをご覧ください。

ファイルをパソコンにコピーする

- パソコンのなかに静止画や動画を 7/1/02 A 入れるフォルダを作る



2「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」を開く

· Windows XPでは自動的に開きます



→ 次のフォルダを開く

静止画: DCIM フォルダを開き、xxxJVCGR フォルダを開く (xxx は数字) 動画 :DCVI フォルダを開き、xxxJVCGR フォルダを開く (xxx は数字)

4 ファイルを選んで、パソコンの フォルダへ移す

静止画: 拡張子 .JPG **動画** :拡張子 .ASF

ファイルがコピーされます



■静止画を表示するには 静止画ファイル (拡張子 JPG) をダブルクリックする。

■静止画を印刷するには

Windows XP の場合、静止画ファイルを選び、「ファイル」メニューの「印刷」をクリックする。その他の OS の場合、市販の画像処理アプリケーションをご購入ください。Internet Explorer では、正しく印刷できないことがあります。

■動画を再生するには


動画ファイル (拡張子 .ASF) をダブルクリックする。

USB ケーブルを取りはずす

■ タスクトレイの「ハードウェアの取りかし」アイコンをダブルクリックする



2 「停止」 をクリックする

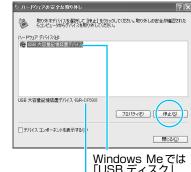

「USB ディスク」

お使いのビデオカメラの機種名

3「OK」をクリックする



✓ USB ケーブルを取りはずす

■ Windows 98SE の場合は

- ①「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」アイコンを右クリックし、「取り 出し」を選ぶ。
- ②USB ケーブルを取りはずす。

■ Macintosh の場合は

- ①カードのアイコンを「ゴミ箱」に入れる。
- ② USB ケーブルを取りはずす。


- (お知らせ)●カードのなかには、静止画以外のフォルダやファイルも記録されています。
 - ●カードのなかのフォルダとファイルは、パソコンで削除・移動・名称変更 しないでください。

ムービーをパソコンに取り込む

別売の DV ケーブルでビデオカメラを IEEE 1394 端子を標準装備したパソコンに接続すると、市販のソフトウェアを使ってムービーをパソコンへ取り込むことができます。

準 備

●電源スイッチ : 「再生」●モード切替スイッチ: 「ビデオ」

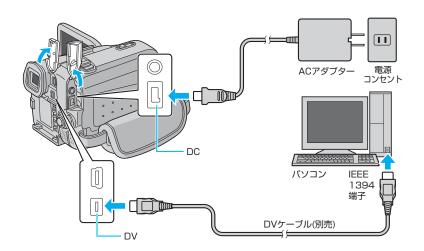

ムービーをパソコンに取り込む方法については、お使いのソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

■ビデオチャットをするときは (Web カメラ)


Windows XP をお使いの場合は、Windows Messenger を使ってビデオチャットを行えます。詳しくは、Windows Messenger のヘルプをご覧ください。

メニューを表示する 設定する

撮影の効果や色合い、光のバランスの変更、画面表示の切替え、編集作業など、 お買い上げ時の設定を変えて操作できます。

準 備 ●モード切替スイッチ:「ビデオ」(ムービーを撮るとき)

: 「メ干リー」(静止画や動画を撮るとき)

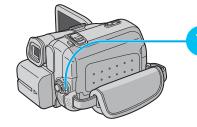

電源スイッチをあわせる

■撮影用に設定するとき




[M] にする

■再生や編集用に設定するとき



「再生」にする

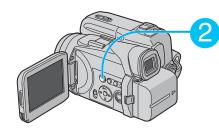



メニューを表示する



終了アイコン

■設定せずにメニューを消すには

「世戻る」を選んで決定し、終了アイコン(図)を選んでメニューを消す。

「□戻る」がないときは、すでに選ばれている項目を選んで決定する。

■すべての設定をお買い上げ時の状態に戻すには

メニューの「プリセット」で「実行」を選ぶ (P.83)。

その他

撮影のメニュー

準 備 ●電源スイッチ : [M]

●モード切替スイッチ:「ビデオ」または「メモリー」

アイコン	メニュー	ページ
- 5	場面切替	P.72
舊	プログラム AE	P.73
\$	明るさ補正	P.74
Ω	白バランス	P.75
A	フルオート	P.77
M	マニュアル	P.75
唳	システム	P.83
9	撮影日時 / 表示	P.79
<u> </u>	静止画撮影	P.77
×	終了	_
·		·

● メニューを表示したとき、文 字が消えている機能は使えま せん。

再生や編集のメニュー

準 備 ●電源スイッチ : 「再生 |

●モード切替スイッチ:「ビデオ」

アイコン	メニュー	ページ
ರಾ	ビデオ再生モード	P.81
深	システム	P.83
0	再生日時 / 表示	P.79
X	終了	_

● モード切替スイッチを「メモ リー」にあわせると、静止画 と動画用のメニューが表示さ れます (P.63)。

設定する 2 撮影効果メニュー

設定は「MI にあわせて撮影するときに効果があります。「撮影」にあわせたと きは、一時的にお買い上げ時の設定に戻ります。

準備 ■電源スイッチ: [M]

メニューを表示する

下表か右表のアイコンを選び、

決定する



メニュー項目を選び、

決定する



■設定が終わったら

終了アイコン(区)を選んでメニューを消す。

お知らせ)●場面切替を設定したときは、撮影開始時(イン)と終了時(アウト)の撮影 ボタンを押した直後に、それぞれの効果があらわれます。

メニュー項目	役割	ページ
■ 場面切替		P.40
●切	場面切替を使わない。	
WH フェーダー:白	白い画面でフェードイン、フェードアウト。	
BK フェーダー:黒	黒い画面でフェードイン、フェードアウト。	
B.W フェーダー:白黒	白黒画面からカラー画面にフェードイン、カラー画面からにフェードアウト。	5白黒画面

メニュー項目	役割
□ ワイプ: コーナー	映像が右上から左下にワイプイン、逆向きにワイプアウト。
ワイプ: ウィンドウ	映像が中央から外にワイプイン、逆向きにワイプアウト。
【 ワイプ:スライド	映像が右から左にワイプイン、逆向きにワイプアウト。
☑ ワイプ:ドア	映像が中央から左右に開くようにワイプイン、閉じるようにワイプアウト。
□ ワイプ: スクロール	映像が下から上にワイプイン、逆向きにワイプアウト。
▲ ワイプ: シャッター	映像が中央から上下に開くようにワイプイン、閉じるようにワイプアウト。

メニュ	一項目	役割	ページ
置 プログ	ラム AE		P.40
●切		映像に変化をつけない。	
<u>ண</u> ナイ	トアイ	薄暗いところでは、より多くの光を取り込んで明るく撮影する。	P.45
1/60	シャッター 1/60	テレビ画面などを撮るときの、黒い帯が細くなる。	
1/100	シャッター 1/100	蛍光灯のチラつきをおさえる。(50Hz 地域のみ)	
	シャッター 1/250~ 1/4000	「スポーツ」でお好みの効果が得られないときに、手動で	設定する。
🔦 スポ	ーツ	動きの速い被写体を、1コマ1コマ鮮明に撮影できる。	
≗" スノ	_	晴れた日の雪原など、周囲が明るい場所で選ぶ。	
■ スポ	ットライト	スポットライトなどが当たって、被写体が明るく映りする 選ぶ。	ぎるときに
❷▲ 夜景		夜景などを撮るときに、自然な感じになる。	
□ セピ	ア	古い写真のようにセピア色になる。	
B/W 白黒		白黒映画のようにモノクロになる。	
₩ 映画	効果	速いコマ落としで、映画のような効果を出す。	
スト	ロボ	コマ落としで、連続写真のような効果を出す。	
ЯR ミラ·	_	画面の左半分が左右反転した映像が、画面の右半分にな	る。
		 ● 印は、お買い Fげ時の)設定です。

印は、お買い上げ時の設定です。

3 マニュアルメニュー 設定する

設定は「MI にあわせて撮影するときに効果があります。「撮影」にあわせたと きは、一時的にお買い上げ時の設定に戻ります。

準 備 ●電源スイッチ: 「M」

メニューを表示する

下表か右表のアイコンを選び、

決定する




メニュー項目を選び、

決定する





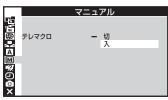

■設定が終わったら

[□戻る | を選んで決定し、終了アイコン(図)を選んでメニューを消す。

メニュー項目	役割	ページ
᠍明るさ補正		
●オート	自動的に明るさを補正する。	P47
マニュアル	一6~+6の範囲で、明るさを1刻みで補正する。	F. 4 7

Z
~
0
44

メニュー項目	役割	ページ
☑ 白バランス		
●オート	自動的に色バランスを調節する。	
№ ワンタッチ	被写体の色をより正確に調節する。 ①白い紙を用意し、画面全体に映し出す。 ② 【☑】」の点滅が止まるまで「決定ボタン」を押し続ける。	_
- 美 - はれ	晴れた日の屋外で撮影するときに選ぶ。	
▲ くもり	曇りの日や日陰で撮影するときに選ぶ。	
余 ハロゲン	撮影用ライトなど、照明の下で撮影するときに選ぶ。	

メニュー項目	選択肢と役割	ページ
□ マニュアル		
手ぶれ補正	切:設定しない。 入:手ぶれによる映像のブレを低減する。 ・三脚などで固定して撮影するときは「切」にします。「入」にすると、不必要な補正が行われ、不自然な映像になることがあります。・ 次の場合は補正しきれないことがあります。手ぶれが大きいとき。被写体にコントラスト(明暗差)がほとんどないとき。映像にデジタル処理をしているとき。	_
58	●切 :設定しない。 5S :5 秒間だけ撮影して一時停止する。 (スナップショットムービー作成) アニメ:1/8 秒間だけ撮影して一時停止する。 (アニメーション作成)	_
テレマクロ	●切:ズームの T 側で 1m まで接近して撮影できる。 入:ズームのT 側で60cmまで接近して撮影できる。	_
ワイド効果	●切 :設定しない。 シネマ :映画風に上下に黒い帯が入る。 ワイド :画面を上下方向に伸ばして撮影する。 デジタルワイド:撮影できる範囲が広がる。(0.7 倍) ・ワイド効果を使って撮影した映像を再生するとき は、お使いのテレビ側で画面サイズを切り換えてく ださい。	P.39
ウインドカット	切:設定しない。入:風による雑音を低減する。	_

●印は、お買い上げ時の設定です。


設定する 4 フルオート/静止画撮影メニュ・

設定は「撮影」と「M」のどちらにあわせて撮影するときにも効果があります。

準備 ■電源スイッチ: [M]

メニューを表示する


右表のアイコンを選び、 決定する

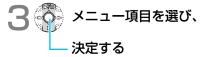







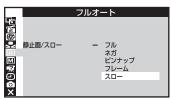

- ■設定が終わったら 「団戻る」を選んで決定し、終了アイコン(区)を選んでメニューを消す。
- お知らせ)●静止画から動画ファイルを作るには別冊『取扱説明書 インストール編』を ご覧ください。

メニュー項目	選択肢と役割	ページ
◎ フルオート		
録画モード	● SP: 標準モード。アフレコ編集・インサート編集できる (大切な録画に)。 LP:長時間モード。撮影時間がSPモードの1.5倍になる。	_
音声モード	● 12BIT :アフレコ編集できる。 16BIT :高音質で録音する。	P.58
ズーム	15 倍 :光学ズームのみ(画質が劣化しない)。 ●60 倍 :デジタルズームできる(倍率を上げると、画質が劣化する)。 200 倍 :デジタルズームできる(倍率を上げると、画質が劣化する)。	P.29
静止画/スロー	● フル :全面に静止画を表示する。 ネガ :写真のネガのように階調を反転する。 ピンナップ:白フチに影をつける。 フレーム :白フチをつける。 スロー :スローモーション効果をつける。	P.48 P.49
感度アップ	切 : 暗いときも自然のままの明るさで撮る。 ● AGC : 暗いときは電気的に明るさを調節する。 オート☆ A : 暗いときにAGCよりも明るく調節する。	_
ナビ	●マニュアル :ナビ書込みボタンを押したときに記録する。 5秒、15秒、:設定した秒数がたつと、頭出しデータ30秒、60秒 を自動的に記録する。 切 :頭出しデータを記録しない。	P.28 P.31

メニュー項目	選択肢と役割	ページ
◎ 静止画撮影		
画質設定	●ファイン :高画質 (撮影枚数が少ない)。 スタンダード:撮影枚数が多い。	P.34
画像サイズ	640 × 480 :撮影枚数を多くしたいとき。 1024 × 768:パソコンで見たいとき。 ● 1152 × 864:印刷したいとき。 1600 × 1200:きめ細かく印刷したいとき(高解像度用)。	P.34
記録選択	→ □ : テープのみに記録する。→ □ / → □ : テープとカードの両方に記録する。	P.48
インターバル	●切:通常の撮影をする。 入:定期的に、静止画を撮影する。	P.34
インターバル時間	15 秒、30 秒、 :インターバル機能で静止画 ○ 1 分 を自動的に撮影するときの、 2 分、5 分、10 分 撮影の間隔を設定する。 30 分、60 分	_

●印は、お買い上げ時の設定です。

_{設定する} 5 撮影・再生日時 / 表示メニュ-

設定は「撮影」「M」「再生」のそれぞれで効果があります。

準備

●電源スイッチ:「M」(撮影用に設定するとき)「再生」(再生用に設定するとき)

1 () () () ()

メニューを表示する

3 メニュー項目を選び、 決定する

4 選択肢を選び、







■設定が終わったら
「団戻る」を選んで決定し、終了アイコン (図) を選んでメニューを消す。

メニュー項目	選択肢と役割	ページ
◎ 日時 / 表示		
画面明るさ	画面の明るさを調節する。調節バーが表示されるので、左右ボタン (◀◀ ▶▶) で調節し、決定する。	P.24
画面表示切替	【撮影用】 モニター :テレビやビデオ機器に、文字や記号を 出力しない。 ● モニター /TV :テレビやビデオ機器に、画面と常に 同じ表示を出力する。 【再生用】 切 :画面、TV、ビデオデッキに、文字や 記号を出力しない。 ● モニター :テレビやビデオ機器に、文字や記号 を出力しない。 モニター /TV :テレビやビデオ機器に、画面と常に同 じ表示を出力する。	P.13 P.39
日時表示	【撮影用】 切 :表示しない。 ●オート:電源を入れたときに5秒間表示する。 入 :常に表示する。 【再生用】 ●切 :表示しない。 オート:再生をはじめたときと、日付が変わったとき に5秒間表示する。 入 :常に表示する。	P.13 P.39
タイムコード	● 切 :表示しない。 入 :表示する。	P.13 P.56
LANG./言語	●日本語 :メニューを日本語で表示する。 ENGLISH:メニューを英語で表示する。	P.25
外部マイクレベル	切:表示しない。 ●入:外部マイクを接続すると表示する。	_
年月日時計合わせ (撮影時のみ)	年月日、時刻:年月日と時刻を設定する。	P.22
	●印は、お買い上げ時の	対定です

●印は、お買い上げ時の設定です。

ビデオ再生モードメニュー 設定する


設定は「再生」にあわせたときに効果があります。

準 備 ●電源スイッチ : 「再生 |

●モード切替スイッチ:「ビデオ」

メニューを表示する

「四」を選び、 決定する

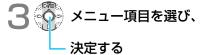









■設定が終わったら 「団戻る」を選んで決定し、終了アイコン(図)を選んでメニューを消す。

-
-
_
la.
Lah.
\cup

メニュー項目	選択肢と役割	ページ
☑ ビデオ再生モート		
音声切替	●ステレオ:左右の音声を両方とも再生する。 音声 L :左の音声のみ再生する。 音声 R :右の音声のみ再生する。	-
アフレコ音声	●切 :撮影時の音声を再生する。 入 :アフレコ音声を再生する。 ミックス:撮影時の音声とアフレコ音声を同時に再 生する。	P.58
録画モード	●SP:標準モード。アフレコ編集とインサート編集ができる (大切な録画に)。 LP:長時間モード。撮影時間がSPモードの1.5倍になる。	_
™ →□⊐ピー	●切:通常の撮影をする。 入:ムービーの1コマを静止画としてカードにコピーする。	P.59
ナビ画像削除	画像選択 :頭出しデータを 1 件削除する。 テープ選択:同じテープから作成した頭出しデータを 削除する。 すべて :すべての頭出しデータを削除する。	P.32
ブランクサーチ	実行:5 秒間以上の無記録部分を探す。 ・無記録部分の約3 秒手前で停止しますので、 そこから録画をスタートすると、約3 秒間映 像が上書きされてしまいます。必要に応じて 再生し、録画スタート位置を確認してくださ い。	_
アナログ入力	● 切:アナログ入力を無効にする。 入:アナログ入力できるようになる。 ・ AV コードと S 映像コードを両方とも接続していると、S 映像コードの映像信号が優先されます。	P.54

[●]印は、お買い上げ時の設定です。


設定する / システムメニュー

設定は「撮影」「M」「再生」のすべてに効果があります。

準 備 ■電源スイッチ:「M」または「再生」

メニューを表示する

決定する

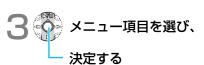









■設定が終わったら 「団戻る」を選んで決定し、終了アイコン(図)を選んでメニューを消す。

メニュー項目	選択肢と役割	ページ
図 システム		
ブザー	切 :操作音を消す。 ブザー :一部の操作ではブザー音を鳴らす。 ●メロディー :操作するごとにメロディー音を鳴らす。	-
リモコン	切:リモコン操作を受けつけない。 〇入:リモコンで操作できる。	_
デモモード	切:設定しない。 ●入:ビデオカメラにテープを入れずに電源を入れる と、プログラム AE などの効果をデモで確認で きる。	P.73
優先設定	液晶モニター:液晶画面を優先的に表示する。 ファインダー:ファインダーを優先的に表示する。液晶画面を開いてファインダーを引き出した場合、 どちらを優先的に表示するかを設定します。	P.24
プリセット	実行:メニューの設定をお買い上げ時の状態に戻す。	_

[●]印は、お買い上げ時の設定です。

故障かなと思ったら…

本機にはマイコンを使用しているため、周囲の雑音や妨害ノイズにより 正常に動作しないことがあります。

- →まず、以下の表にしたがって対応する。
- →解決しないときは、電源 (バッテリーと AC アダプター)を 取りはずし、再び取りつける。
- →それでも不具合があるときは、お買い上げ店、または ビクターサービス窓口へご相談ください。

こんなときは

れています。 →ミニ DV ヘッド

さい。

クリーナー (別 売 うでクリーニ ジグする。

ビデオヘッドが汚

→終わったら、撮 影や再生をして 確認する。



ミニ DV ヘッド クリーナー (M-DVSCL) 別売

●モザイク画 (ブロック状の ノイズ) がでる。

り音声がおかしい

映像にノイズが出た

- ●黒色やモザイク画 の横しまがでる。 ●音声が途切れる。
- ●音や映像がでな じつ。
- ●青い画面になる。



※詳しくはヘッドクリーナーの説明 書をご覧ください。 ■数回クリーニングしても正常に再生

※ヘッドが磨耗するので、長時間繰

り返しクリーニングしないでくだ

されないとき

撮影時にビデオヘッドが汚れていた と考えられます。

■美しく撮影するためには

- ●クリーニングカセットを持ち歩く。
- 撮影するまえに試し撮りをする。 確認は必ず再生画像でしてくださ い。撮影時に画面やファインダー に表示されている映像では、汚れ などの確認はできません。
- ●1ヶ月に1回は使用する。
- ●約1000時間の使用を目安に、お 買い上げ店またはビクターサービ ス窓口へ定期点検にだす。

ここを確かめてください

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	被写体が明るい	逆光補正を使っているときは解除する。メニューの「プログラム AE」を「スポットライト」に設定する。メニューの「明るさ補正」を「一」側に設定する。	P.46 P.73 P.74
	被写体の色がおかしい	照明や背後にいろいろな光源がある ときは、メニューの「白バランス」 を「ワンタッチ」に設定する。	P.75
	映像に明るい縦の 線がでる	強い光の当たる被写体を撮影したときは、コントラストにより線がでることがあります。故障ではありません。	_
撮影中	日時表示がでない	●メニューの「日時表示」を「入」に 設定する。	P.79
	デジタルズーム できない	●メニューの「ズーム」を「15倍」 以外に設定する。 ●静止画を撮影するときは、光学ズーム (15 倍まで) のみを使います。	P.77
	プログラム AE・ 場面切替が使えない	●電源スイッチを「M」にあわせる。	P.26
	場面切替の 「フェーダー:白黒」 が使えない	● メニューの「プログラム AE」を 「セピア」や「白黒」に設定している ときは使えません。	P.73
	白バランスが 設定できない		

すぐ使う

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
カー	カードが入らない	●カードの向きを確認する。	P.21
ド	ファイルを 削除できない	● メニューの「プロテクト」でプロテ クトを解除する。	P.64
パソ	マイコンピュータに 「リムーバブル ディスク」が 表示されない	● USB ケーブルを正しく接続する。 ● Windows XP の場合、「リムーバブルディスク」画面が表示されるまで待ち、「フォルダを開いてファイルを表示する」を選んで「OK」ボタンをクリックする。 ● Windows 98SE の場合、付属のドライバーを正しくインストールする。 ※別冊『取扱説明書 インストール編』をご覧ください。 ■ コントロールパネルの「システム」のプロパティで、ユニバーサルシリアルバス (Universal Serial Bus) コントローラを使えるように設定する。	P.65
パソコン接続	デスクトップに カードが表示 されない (Macintosh)	● USB ケーブルを正しく接続する。 ● Mac OS Xの場合、Finder の移動 メニューで「コンピュータ」を選ぶ。 それでもカードが表示されないとき は、OS のバージョンを確認し、動 作確認済みのバージョンにアップ デートする。 ● Mac OS 9 ~ 9.0.2 の場合、Mac OS 9.0.4 以降にアップデートする。	P.65
	通信時エラー表示が出る	● USB ケーブルを正しく接続する。 ● Windows 98SE の場合、付属のドライバーを正しくインストールする。 ※別冊『取扱説明書 インストール 編』をご覧ください。	P.65

■次の場合、故障ではありません

操作できない

- ・太陽光が映ると、画面が一瞬赤か黒になる。
- ・ 画面やファインダーに黒い点、赤、青、緑の光る点がでる。 (画面には 99.99% 以上の有効画素がありますが、0.01% 以下の小さな点がでる ことがあります。)

作する。

編集する

困ったときは

こんな表示がでたら…

本機にはマイコンを使用しているため、周囲の雑音や妨害ノイズにより 正常に動作しないことがあります。

- →まず、以下の表にしたがって対応する。
- →解決しないときは、電源 (バッテリーと AC アダプター) を 取りはずし、再び取りつける。
- →それでも不具合があるときは、お買い上げ店、または ビクターサービス窓口へご相談ください。

表示

ここを確かめてください

- テープを出し入れせずに 1 時間以上待ち、メッセージが消えてから使う。※消えない場合は、お買い上げ店、またはビクターサービス窓口へご相談ください。
- ■つゆつきとは

冷えたビールをコップに注いだときのように、まわりに水滴が付着する状態のこと。本機で発生すると、心臓部のヘッドドラムのまわりに水滴が付着し、テープが貼りついてしまう。

- ■こんなときに起こりやすい
 - ●湿気の多いとき。
 - ●部屋を暖房した直後。
 - ●寒いとどろから暖かいところに 急に移動したとき(エアコンな どの冷風が直接当たるところか ら暑い屋外への移動など)。



- ■つゆつきを防ぐには

 - ●例えばスキー場で撮影後、暖房の効いた部屋に 入った場合は、ビニール袋などで密封し、しばら く置いて室温になじませる。

(お知らせ)

- ●メッセージの表示前でもレンズや保護ガラスに水滴がついている場合、ヘッドドラムにも水滴が付着している可能性があります。カセットカバーを開けないでください。
- ●寒冷地帯ではつゆが凍結し、霜になることがあります。またメッセージが消えるまで時間がかかることがあります。

露が付きました

しばらく お待ち下さい

(交互に表示され、 動作が停止)

	表示	ここを確かめてください	ページ
テ	テープへ記録 できません	●テープのツマミを「REC」にあわせ る。	_
	コピーガードが かかっています	● コピーガードのかかっている映像は ダビングできません。	_
ノープ	テープ終り	●テープを交換するか、巻戻す。	_
	HDV TO	● HDV 規格で記録した映像です。本機では再生できません。 ● テープを交換するか、早送り/巻戻しで再生できる部分を探す。 ● 不要な映像の場合は、上書きして撮影する。	_
	?	●ほかの機器で再生する。(本機で再生できない形式です。)	_
	メモリーカード エラー	●カードを入れ直す、またはメニュー の「フォーマット」を実行する。	P.64
カード	静止画(動画)が ありません	カードに静止画または動画を撮影する。	P.34
L	メモリー容量が ありません	● カードを交換するか、ファイルを削 除する。	P.61
	メモリーカードへ 記録できません	カードを交換するか、ファイルを削除する。SD メモリーカードのライトプロテクトをはずす。	P.61

安全上のご注意

ご使用になる方やほかの人々への危害や損害を防ぐた めに、必ずお守りいただきたいことを説明しています。



危険 人が死亡、または重傷を負う可能性 が切迫して生じるおそれがあるもの。



整件 人が死亡、または重傷を負う可能性が あるもの。



注意 人が重傷を負う、または物的損害が 生じる可能性があるもの。

絵表示について

★注意・警告が必要な事項。 (図中に具体的な注意内容)



禁止されている事項。(図中に具体的な禁止内容)




実行して頂きたい事項。 (図中に具体的な実行内容)

万が一 こんな ときは

バッテリー、 リモコン用

電池

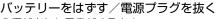

- ●煙が出たり異臭がするとき
- ■落下などにより壊れたとき
- ●内部に水や異物が入ったとき (そのまま使用すると火災や感電の原因)



販売店に 修理を 依頼して ください

⚠危険

絶対に分解、加工、加熱、火中投入などをしない

●液漏れ、発熱、破裂、発火による火災やけがの原因となりま す。



端子部に金属物(ネックレス、ヘア ピンなど)を接触させない

- ●ショートによる発熱で火災や、やけど の原因となります。
- 申持ち運びのときは、必ずバッテリーに キャップを付け、電池は 1 つずつビ ニール袋などに入れてください。





高温(60℃以上)になる場所に置 かない

発熱、破裂、発火による火災やけがの 原因となります。

本機以外に使わない

- ●火災や故障、感電の原因となります。
- ●本機用のものか確認してからご使用く ださい。



AC アダプタ

分解や改造をしない

- ●火災や感電の原因となります。
- ■お客様による点検、整備、修理は危険 です。販売店にご依頼ください。





液もれしていたら使わない

- ●ショートによる発熱で、やけどの原因と なります。
 - ■本体取り付け部をよくふいて、バッテ リーを交換してください。
- ●液が身体や衣服についたときは、水でよ く洗い流してください。
- ●万一液が目などに入ったときは、きれい な水でよく洗った後、ただちに医師に相 談してください。



ぬれたバッテリーは使わない

- ●故障、感電、発熱、発火の原因となります。
- 電池は幼児の手の届かない場所に置く ●誤って飲み込んだときは、医師に相談してください。



電源コードを傷つけない

- ●火災や感電の原因となります。
 - ●次のようなことは電源コードが傷む原因 になります。

コードを持って抜く、加工する、 無理に曲げる、ねじる、引っ張る、 重いものを載せる、加熱器具に近づける。



バッテリー、 リモコン用

電池



雷が鳴り出したら、電源プラグにふれ ない

●感電の原因となります。



電源プラグは根元までしっかり接続す る

- ●火災や感電の原因となります。
- ●接触不良で発熱することがあります。



B C

電源コードが傷んだときは電源プラグを抜く

- ●販売店に修理を依頼してください。
- ●芯線が露出したり、断線したまま使用すると、火災や感電の 原因となります。



本体

電源プラグにホコリや金属を付着させない ●火災や感電の原因となります。

●付着しているときは電源プラグを抜き、取り除いてくださ い。



なかに金属や燃えやすいものや、水などの液体を入れない

●火災や感電の原因となります。



- ●特にテープやカードの出し入れ口に注意願います。
- ●降雨・降雪中、海岸・水辺などでは水が入らないよう、ご注意ください。
- ●ふろ場では使用しないでください。



内部の部品にさわらない

- ●感電や故障の原因となります。
- ●テープの出し入れ口から見える部品にさわらないでください。



機器を接続するときは、電源を切る

●感電や故障の原因となります。



分解や改造をしない

- ●火災や感電の原因となります。 ●内部の点検、整備、修理は販売店にご休頼ください。
- **○** 運動

運転中に使用しない

- ●交通事故の原因となります。
- ●自動車などを運転しながらの撮影・再生はしないでください。



レンズやファインダーを直射日光などの強い光源に向けない

- ●火災や故障の原因となります。
- ●集光により、内部部品が破損、過熱することがあります。

△注意

アクセサリー



指定のアクセサリーを使う

- ●火災や感電の原因となります。
- ●本機用のものか、確かめてお使いください。

充電中に長時間ふれない

- ●低温やけどの原因となります。
 - ■間違ってふれないような場所で充電してください。



電池を入れるときは、極性表示(+と-)をあわせる

■電池の破裂、液漏れにより火災、けが、周囲の汚損の原因と なります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

●感電の原因となります。

AC アダプター

バッテリー、

リモコン用

電池



充電中に長時間ふれない

- ●低温やけどの原因となります。
- ■間違ってふれないような場所で充電してください。



コードはつまずかないように配置する

製品の落下や転倒によるけがの原因となります。

本体

共通



次のような場所には置かない、使わない

- ●浜辺など砂ボコリの多いところ。
- □湿気やホコリの多いところ。
- ■調理台や加湿機のそばなど、油煙や湯気の当たるところ。
- ●熱器具の近くや直射日光の強いところなど高温になるとこ ろ。
- ●火災や感電、故障の原因となります。



移動するときは、電源プラグや接続コードをはずす

●コードの損傷による火災ややけどの原因となります。



長期間使わないときや、お手入れするときはバッテ リーをはずし、電源プラグを抜く

- ●感電の原因となります。
 - ●電源が「切」でも機器には電気が流れています。



5年に一度は販売店に内部点検を依頼する

- ●内部のホコリに電気が流れ、火災や感電の原因となります。
 - ●湿気の多くなる梅雨期のまえが効果的です。



飛行機内での使用は、航空会社の指示に従う

●本機の電磁波などが、計器に影響を与えるおそれがありま す。

付属品



付属の CD-ROM をオーディオ用プレーヤーで 再牛しない

- ●回路やスピーカーを破損するおそれがあります。
- ●オーディオ用の CD ではありません。再生しようとすると 過大な信号が流れるおそれがあります。

保証とアフターサービス

保証書 別添付

保証書を販売店から受け取る際は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記 入をお確かめください。その後、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してく ださい。保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

補修用部品の最低保有期間

当社は、デジタルビデオカメラの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8 年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りのビクターサービスにお問い合わせください。 最寄りのビクターサービスは、別紙の「ビクターサービス窓口案内」にてご確 認ください。

愛情点検 ●長年お使いのカメラの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合に より部品が劣化し、故障したり、時には安全性 を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は

- ●再生しても映像や音声がでない ●異常な臭いや音がする
- ありませんか ●水や異物が入った

 - ●その他の異常や故障がある



で使用を | 故障 や事故防止のた II め、電源を切り、必ず 販売店に点検をご相談 ください。

修理を依頼される場合 持込修理

「故障かなと思ったら…」(P.84) に従って調べてください。

異常があるときは、電源を切り、必ずバッテリーと AC アダプターを取りはずしてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。本機・DV カセットテープなどの万一の不具合により、正常に録画・録音・再生ができない場合、内容の補償についてはご容赦ください。

■ご連絡していただきたい内容

品 名	デジタルビデオカメラ
型名	GR-DF590
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	
お 名 前	
電話番号	() –

■保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って 販売店にて修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご 希望により有料修理させていただき ます。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社(以下、当社)にて、下記の通り、お取り扱いいたします。

- お客様の個人情報は、お問い合せへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- ◆ お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
- ●次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
 - ① 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に 対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
 - ② 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- お客様の個人情報に関するお問い合せは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

仕様

	一般		
電源	AC アダプター使用時 DC 11V バッテリー使用時 DC 7.2V		
消費電力	ファインダー使用時 3.7W(ライト使用時 4.0W) 液晶画面使用時 4.7W(ライト使用時 5.0W)		
外形寸法	75mm×74mm×111mm(幅×高さ×奥行き)		
質量	本体 約 410g 撮影時 約 490g (バッテリーBN-VF707、60 分テープ、メモリー カード、レンズキャップ、 グリップベルトを含む)		
動作環境	許容動作温度 0 ℃~ 40 ℃ 許容相対湿度 35%~ 80% 許容保存温度 -20 ℃~ 50 ℃		

	カメラ部		
映像素子 1/4.5型 133万画素 CCD 撮像エリア:69万画素 (ムービー)、100万画素(静止画)			
レンズ	F1.2 ~ F2.8、f = 3.0mm ~ 45mm (35mm カメラ換算 ムービー: 43.3mm ~ 649.5mm) 静止画 :36.1mm ~ 541.5mm)		
フィルター径	30.5mm (ネジピッチ 0.5mm)		
最低照度	低照度 9 ルクス (ナイトアイ時:約1 ルクス)		
ライト	推奨撮影距離: 1.5m以下、LED タイプ		

液晶部/ファインダー部				
液晶画面 2.5 型、11.2万画素、アモルファスカラー液晶				
ファインダー	0.16 型、11.3万画素、ポリシリコンカラー液晶			

■撮影・再生時のズーム仕様

ムービー・動画 撮影時	光学ズーム 15 倍まで、デジタルズーム 200 倍まで
静止画撮影時	光学ズーム 15 倍まで
再生時	拡大再生 13 倍まで

デジタルビデオカメラ部

DV 方式 (SD 仕様) 録画

B () : デジタルゴンポーネント記録 音声: PCM デジタル記録、32kHz 4 チャンネル (12BIT)、 48kHz 2 チャンネル (16BIT)、44.1kHz(再生のみ) /再生方式

信号規格 NTSC 日米標準信号方式

使用力セット ミニ DV カヤット

録画 SPモード: 80分、LPモード: 120分 (80分テープ使用時) /再生時間

早送り /巻戻し 約3分(60分テープ使用時)

デジタルスチルカメラ部

記録メディア SD メモリーカード、マルチメディアカード

静止画 JPEG 準拠 圧縮方式 動画 MPEG4(ASF形式) 準拠

静止画 1600 × 1200 ドット、1152 × 864 ドット、 1024 × 768 ドット、640 × 480 ドット 画像サイズ 160 × 120 ドット 動画

2 モード(ファイン/スタンダード)

■静止画の撮影可能枚数の目安

静止画画質

画像サイズ	画質モード	マルチメディア カード		SD メモリーカード			
画家グイス		16MB (市販)	32MB (市販)	8MB (市販)	16MB (市販)	32MB (市販)	64MB (市販)
640 × 480	ファイン	105枚	215枚	47 枚	95 枚	205枚	425枚
040 / 400	スタンダード	320枚	645 枚	160枚	295枚	625枚	1285枚
1024 × 768	ファイン	50 枚	100枚	21 枚	47 枚	95 枚	200枚
1024 ^ 700	スタンダード	160枚	320枚	65 枚	145枚	310枚	640枚
1152 × 864	ファイン	32枚	60 枚	13枚	29 枚	60 枚	125枚
1152 ^ 604	スタンダード	105枚	216枚	45 枚	95 枚	205枚	425枚
1600×1200	ファイン	21 枚	42枚	8枚	19枚	41 枚	80枚
1000 × 1200	スタンダード	65 枚	135枚	28枚	60枚	130枚	275枚

■動画の撮影可能時間の日安

マルチメデ	ィアカード	SD メモリーカード				
16MB 32MB (市販) (市販)					64MB (市販)	
17分	34分	7分	15分	33分	68分	

- (お知らせ)●パソコンで動画ファイルを再生する場合は、Windows Media Player (Windows 版、Macintosh 版ともに Ver6.4 以降) をお使いください。
 - ●撮影可能枚数と撮影可能時間は、メモリーカードの購入時のものです。ナ ビの頭出しデータなどを記録すると減少します。さらに撮影条件・カード の状態などによっても変化します。表の数字は目安です。

	端子部
DV 端子	4 ピン (i.LINK/IEEE 1 3 9 4 準拠)
AV 端子	映像端子 アナログ入力 (0.8V(p-p) \sim 1.2V(p-p)、 75Ω) アナログ出力 (1.0V(p-p)、 75Ω) 音声端子 ステレオ・アナログ入力 (300mV(rms)、 $50k\Omega$) ステレオ・アナログ出力 (300mV(rms)、 $1k\Omega$)
S端子	S 映像端子 アナログ入力 (Y:0.8V(p-p) ~ 1.2V(p-p)、75Ω C:0.2V(p-p) ~ 0.4V(p-p)、75Ω) アナログ出力 (Y:1.0V(p-p)、75Ω C:0.29V(p-p)、75Ω)
マイク端子	φ3.5mm ミニジャック (ステレオ)
USB 端子	ミニ USB-B タイプ (USB 2.0/1.1 準拠、転送速度: USB 1.1 相当)

■シュー対応別売アクセサリーをご購入になるまえに

シュー対応アクセサリー (マイクなど)の固定リングの直径が、27mm以下であるこ とをご確認ください。固定リングの直径が 27mm より大きいアクセサリーは、本機で 使用できません。

	AC7 9 2 9 AT - VI -			
電源 AC 100V-240V、50Hz / 60Hz				
入力容量	23VA(100V)、31VA(240V)			
出力	DC11V, 1A			
許容動作温度	0℃~40℃ (充電時は10℃~35℃)			
外形寸法	50mm × 27mm × 71mm (幅×高さ×奥行き) (コードと AC プラグを含まず)			
質量	約 100g			

ΔP-V14

AC アグプター

	リモコン RM-V720				
電池	DC3V(ボタン電池 CR2025)				
電池寿命	約1年(使用頻度により変わります。)				
動作距離	約 5m(正面軸上)				
許容動作温度	0°C~40°C				
外形寸法	45mm×11mm×105mm(幅×高さ×奥行き)				
質量	約 40g (ボタン電池を含む)				

バッテリー <u>BN-VF707</u>						
電圧	DC 7.2V					
容量	700mAh					
外形寸法	38mm × 23mm × 41mm (幅×高さ×奥行き)					
質量	約 55g					

■充電時間の目安

バッテリー	時間
BN-VF707(付属)	1 時間 30 分
BN-VF714(別売)	2 時間 40 分
BN-VF733(別売)	5 時間 40 分

[※]室温 10 ℃~ 35 ℃の範囲を想定しています。表の数字は目安です。

■実撮影時間の日安

バッテリー	ファインダー 使用時			液晶画面 +ライト使用時	
BN-VF707(付属)	40 分	35分	30分	25分	
BN-VF714(別売)	1 時間 15 分	1時間10分	〕時間	55分	
BN-VF733(別売)	3時間	2時間50分	2 時間 25 分	2時間15分	
VU-V840KIT(別売)	3 時間 40 分	3時間20分	2 時間 50 分	2時間40分	
VU-V856KIT(別売)	5 時間 10 分	4時間45分	4時間5分	3時間50分	

■連続撮影時間の目安(最大撮影時間)

バッテリー	ファインダー 使用時	ファインダー +ライト使用時	液晶画面使用時	液晶画面 +ライト使用時	
BN-VF707(付属)	1 時間 15 分	1時間10分	1 時間	55分	
BN-VF714 (別売)	2 時間 35 分	2時間25分	2時間5分	1 時間 55分	
BN-VF733(別売)	6時間5分	5時間40分	4 時間 50 分	4時間30分	
VU-V840KIT (別売)	7 時間 15 分	6 時間 40 分	5 時間 40 分	5 時間 20 分	
VU-V856KIT (別売)	10時間 20分	9時間30分	8 時間 10 分	7時間40分	

- ※撮影条件により、撮影可能時間は変化します。、表の数字は目安です。
- お知らせ ●撮影時間は、ズームを使ったり、撮影と撮影停止を繰り返すことなどで短くなります。撮影予定時間の約3倍分のバッテリーを用意することをお勧めします。
 - ●実撮影時間は撮影、撮影停止、電源の入/切、ズーム動作などを繰り返した場合の撮影時間です。実際には、これよりも短くなることがあります。十分に充電しても撮影できる時間が短くなったときは、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーに交換してください(P.18)。

本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づく クラス B 情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的と していますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。この取扱説明書にした がって正しく取り扱いをしてください。

他社製品の登録商標と商標について

- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Macintosh、Mac OS は、米国 Apple Computer, Inc. の米国およびその 他の国における登録商標です。
- Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。
- i-LINK は、IEEE1394-1995 仕様およびその拡張仕様です。 i は i-LINK に準拠した商品につけられるロゴマークです。
- その他、記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM マークと®マークを明記していません。

さくいん * ^{英数字}

英数字	クイックレビュー2	
5875	クリーニング8	4
AC アダプター4, 18, 95	グリップベルト1	
DPOF64		
LANG./ 言語	コピー5	c
Web カメラ69	* さ	_
* あ	削除6	٠,
明るさ補正74	撮影時間10 三脚取り付け穴	
アフレコ音声81	=脚取り刊け八 ◆ し	E
アフレコ編集58	• •	_
○ CO	システム8	
インサート編集57	自分を撮る2	
インターバル77	充電1	
インターバル時間77	充電時間10	
インデックス36, 38	ショルダーストラップ 1	
⇒ う	白バランス7	5
ウインドカット75	᠅ ਰ	
シ え	ズーム29, 43, 7	7
液晶画面4, 24	スポット補正4	
* お	スライドショー3	
オート撮影26	スロー7	7
オートフォーカス43	⋄ せ	
音声切替81	静止画34, 7	7
音声モード 77	静止画撮影7	7
🏲 か	静止画の撮影可能枚数 10	1
カード21	接写2	9
画質設定77	❖ た	
画像サイズ77	タイムコード7	S
カメラセンサー8	◇ つ	
画面明るさ64, 79	つゆつき9	C
画面表示切替79	⋄ て	
画面表示64	テープ5, 2	C
感度アップ77	手ぶれ補正7	
き	デモモード8	
記念写真 48	テレビ37, 38, 3	
逆光補正	テレマクロ7	
記録選択	電源スイッチ2	
人	<u>* د</u>	_
クイックパワーオフ26	動画の撮影可能時間10	2

		†					22
	な						
Ť		/ K.T.	1				45
	ナヒ						
							31
	ナヒ	二曲像	削除				32
	ナヒ	ご書辽	₩				31
	15						
•	-	+ / =	=				70
	H	守表汀	······				79
	ね						
	年月	∃ 🗇					22
	年 5	, III III	:=+△-	 h++			70
				フピ		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	79
*							
	パご	ノコン	<i>'</i>				65
					4, 5,		
		テリセ	シット				64
	ひ						
		デオほ	生工-	ード			21
	L.	ノト					43
	ιζι						
	フ	ァイン	/ダー				24
			 				7 _
	ノス	<i>†</i> — ≺	ツト				64
	ブサ	ガー					83
	ブラ	ランク	サー	チ			81
	<i>ン</i> /	レクー	· / ·				7/
	ノL	コクラ	ィム Al	=			/3
	プロ	コテク	′ト				64
	⇟						
			7]],				75
		_ ユ グ	ルカカラ	心			42
	む						
	<u> </u>	ービー					28
*	め						
•							70
	メ_						/ U
	FX	゠リー	-カー	ド			5

も	
モード切替スイッチ	27
ф	
	83
ライト	
	49
リモコン10, 17,	83
• •	
	17
録 画モード77,	81
	75
	モード切替スイッチ

ユーザー登録およびアンケートのお願い

このたびは、ビクター製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 今後のよりよい製品の開発に反映させるために、ユーザー登録およびアンケートにご協力を お願いいたします。

●下記アドレスのホームページより、ご登録ください。 http://www.victor.co.jp/reg/dvc/

製品についてのご相談や修理のご依頼は

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、P.99 をご覧ください。

修理に関するご相談

ビクターサービスエンジニアリング株式会社 別紙の「ビクターサービス窓口案内」を ご覧ください。

技術的なご相談

DVご相談窓口

電話: (045)450-2770

お買い物情報や全般的なご相談

お客様ご相談センター

on 0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 電話: (045) 450-8950 FAX: (045) 450-2275

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12